

HITACHI Inspire the Next

日立クッキングヒーター

設置工事説明書

HTW-4DDSF形

(システムキッチン用ビルトインタイプ)

工事される方へのお願い

この設置工事説明書は天ぶら鍋、取扱説 明書、保証書とともに必ずお客様にお渡 しください。

安全のため必ずお守りください

設置をする前に、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく工事をしてください。 ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容です ので、必ずお守りください。表示と意味は次のようになっています。

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例







この記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な注意内容が描 かれています。 この記号は禁止の行為であることを告 げるものです。図の中や近傍に具体的 な禁止内容が描かれています。 この記号は行為を強制したり指示する 内容を告げるものです。図の中や近傍 に具体的な指示内容が描かれています。

≜告

設置工事は、この「設置工事説明書」に従って、 確実に行う(ブレーカーは「切」にして行ってください)

設置に不備があると、漏電・火災の原因



電気配線工事は、電気設備技術基準等関連 する法令・規則等に従って必ず「法的有資 格者」が行う



接続・固定が不完全な場合は、漏電・火災の原因


200V-30A以上の専用回路と漏電しゃ断器を設置する

この工事をしないと、配線部が異常発熱する恐れ があり、感電・火災の原因となります。

絶対に分解・修理・改造は行わない

絶対に分解・修理・改造は行わない 発火・異常動作してけがをする恐れ







アース線はガス管、水道管、遊擂針、電話のアース線に 接続しないこと

漏電時に感電の恐れ

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・ 感電の原因



カウンタートップの材料は、耐熱材料のものを使う

熱硬化樹脂化粧板 (JIS K 6903) またはこれと 同等以上のもの

T .

耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原 因になります。

試運転中は、トップブレートやロースター ドアなどの高温部に触れない やけどの恐れ



※二ス引きのものは変色するため、使わないでく ださい。

設置工事をされる方へのお願い

- ●この商品は、適切な電気工事と設置がされていませんと性能が十分発揮できないばかりか、過熱などの危険が生じる場合がありますので、この設置工事説明書をよくお読みのうえ、適切な工事をお願い致します。
- ●電気工事は、必ず「電気工事士」の免許をお持ちの方が行ってください。
- ●工事完了後は、必ず「工事完了後の確認」を行い、お客様へご説明ください。
- ●付属品の確認をしてください。



炎取扱説明書、保証書があることを確認してください。

⚠お願い

設置するときは、火災予防条例に基づき、 必ず可燃物との離隔距離を守る



ブラグの刃および刃の取付面に、ほこりが 付着していないことを確認し、ガタのない よう根元まで確実に差し込む




ほこりが付着したり、接続が不完全な場合、感電 や火災の原因


電源電線およびアース線は、ブラグを外し て直結しない



離隔距離が近いと火災の原因




各部のなまえ

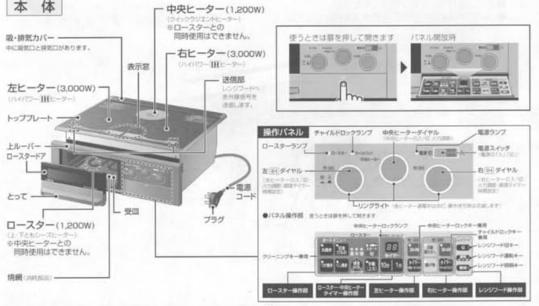

電気工事 必ず電気工事

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

〈専用回路の設置(単相200V)〉

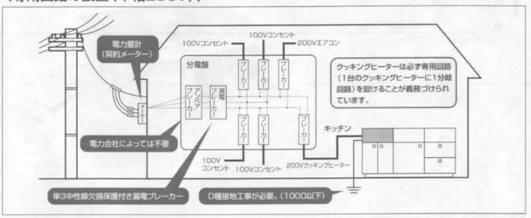


●クッキングヒーター用のコンセントは規格で次のようなものが標準品となっていますので、事前にご確認の上、設置してください。

器具の容量	幹線の太さ	コンセントの形状	
30A	φ2.6mm	■ 単相200V用(接地櫃付) 250V-30A	

設置場所の確認

- ●火災予防条例、電気設備技術基準第59条に従って設置してください。
- ●カウンタートップは熱硬化樹脂化粧板(JIS K 6903)と同等以上の耐熱性があるものを使用してください。ニス引きのものは変色しますので使わないでください。
- ●製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合、建造物の壁中の金属(メタルラスなど)とシステムキッチンの金属部を接触しないようにするか、または製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。
- ●製品は水平に設置してください。
- ●製品は火災予防上、可燃物との間を図のように難して取り付けてください。

■クッキングヒーターは火災予防上、可燃物との間を図のように 難して設置してください。

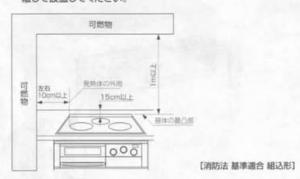

製品の創画はできるだけ広く(GDcmbl.上)あけて冷蔵庫、家具等の種が当たらないようにして ください。


■左記寸法がとれない場合には、不燃材による防熱板を取り付けてください。



防熱板はこれを設けたとき、機器周囲の木壁温度が 管理35Dの時100℃を越えない新熱性を有すること。

システムキッチンの加工寸法


(単位:mm)

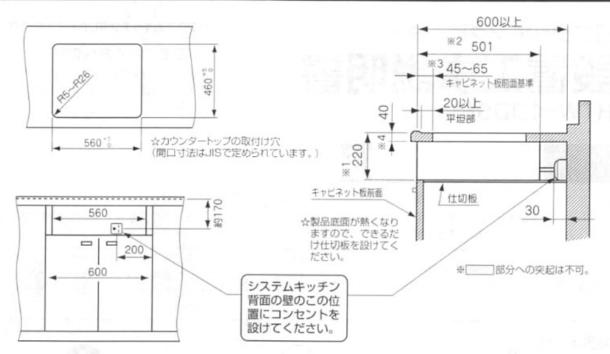

- ●※1、※2の寸法は製品寸法ですので、この部分への突起物がないようにしてください。
- ●※1が270mmの場合には、別売の下ルーバーをご使用ください。
- ●※3の寸法はカウンタートップの穴位置の基準を示し、この範囲であれば設置できます。
- ●※4が30mmの場合には、別売の上ルーバーをご使用ください。

製品寸法図


(単位:mm)

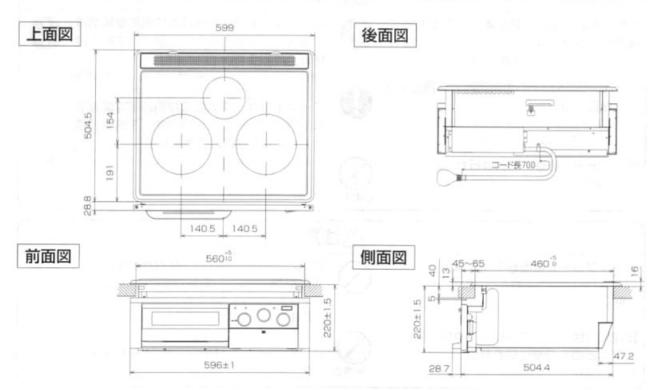


設置前の準備

※金属端面が多いため、けがをしないように注意してください。

■ 「設置工事をされる方へのお願い(2ページ)」を 参照し、付属品の確認をする

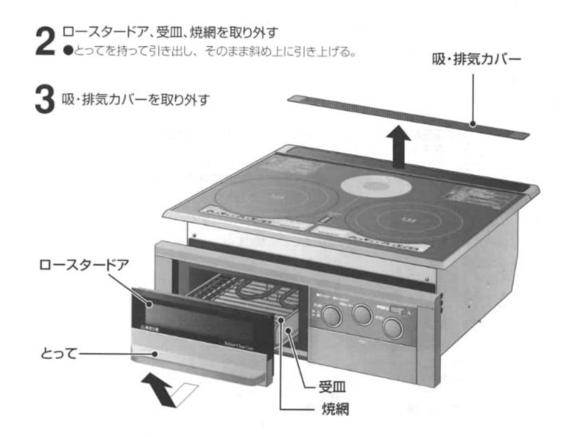

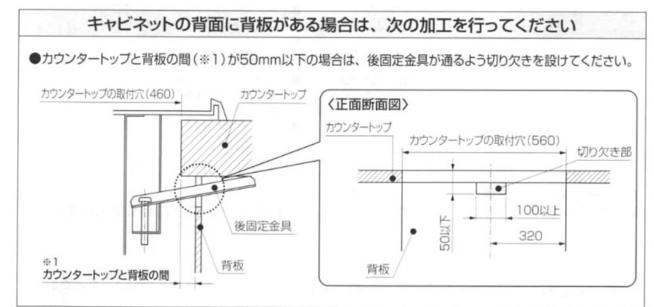

設 置 方 法 必ずブレーカーをしゃ断して工事を行ってください。

電源プラグを差し込む


●カウンタートップに傷をつけないよう、梱包用の 段ボール板を敷いてください。



7 カウンタートップに本体の前面を挿入してから全体をはめ込む

- ●はめ込み時は、前面の操作パネル部をカウンタートップに当てないように注意してください。 (傷がつく原因)
- ●電源コードを本体底面とキャビネットの間に挟まないようご注意ください。
- ●カウンタートップと本体のトッププレートのすき間が全周にないことを確認してください。 カウンタートップが反っているなどですき間がある場合は別売のボウスイテープ(HTC-4CB 031:メーカー希望小売価格500円(2002年11月現在))を用い

すき間を塞いでください。 (水浸入防止のため)

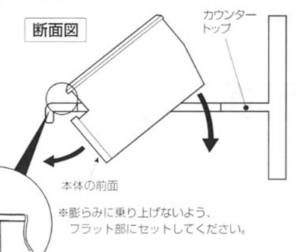

3 上ルーバーを取り付け、本体の位置を調整する

- ●左右側面の差し込み口に、上ルーバーの突起部を 差し込んでください。
- ●上ルーバーとキャビネットの左右側面とのすき間が均一になるように本体位置を調節してください。
- ●キャビネットの扉面と本体の前面が合うように、 本体の位置を調節してください。




4 本体を固定する

後固定金具(本体に取り付け済み)の固定



5 吸・排気カバー、ロースタードア、受皿、焼網を取り付ける

- ●吸・排気カバーを取り付けてください。
- ●ロースタードア・受皿・焼網を取り付けてください。

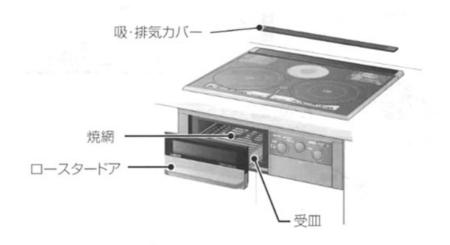

工事完了後の確認

- ●通電をする前にロースター庫内、トップブレートの上に梱包材がないことを必ず確認してください。
- ●設置工事終了後、次の手順で確認してください。

	確認項	B	確認		
又 梱	ロースタードアのテーブ止めを外したか確認してください。				
収つ外の	ロースター庫内、トッププレート上に梱包材がないか確認してください。				
電気工事	アース工事 (D種接地工事) をしましたか。				
	漏電ブレーカーの設置をしましたか。				
	ブラグを接続しましたか。				
試	 ●クッキングヒーター用の電源電圧が「単相200V」であることを必ず確認してください。 (電圧異常の場合は 【 名 ! を表示します) ●レンジフード連動システム対応のレンジフードと組み合わせて設置の場合は、レンジフード単体で正常に動作することを確認し、停止させてください。また、送信部を鍋などでさえぎらないようにしてください。 				
	②電源スイッチを「入」にしてください。	●電源ランプが点灯する。			
	③各ヒーターまたはロースターを「入」にして、動作を確認してください。				
	(1)左・右ヒーター(IIIヒーター) 鍋にコップ1杯程度(180mL)の水を入れ、 ヒーターの中央に置き、ダイヤルを押し出 し、回してください。 ※鍋を置かないと通電しません。	●リングライトが点灯しトッププレート の液晶表示が穏色となり、火力「7」と 表示します。しばらくすると、お湯が 沸とうします。 ●レンジフードが自動的に風量「中」で 運転します。※1			
運	(2) 中央ヒーター(クイックラジエントヒーター) 中央ヒーターのダイヤルを押し出し、回してください。 ※ロースターとの同時使用は出来ません。	●リングライトとトッププレートの火力表示ランプが点灯し、約4秒後にヒーターが赤熱します。 ●レンジフードが自動的に風量「中」で連転します。※1			
転	(3)ロースター 手動キーを押しその後、ロースターのスター トキーを押してください。 ※中央ヒーターとの同時使用は出来ません。	●ロースターランプと焼きかげんランプの「強」が点灯します。●レンジフードが自動的に風量「中」で運転します。※1			
	(4)すべてのヒーターとロースターを停止してください。 左・右ヒーター、中央ヒーターのダイヤルを 押し込む。またロースターのスタートキー を押して停止してください。	●リングライト・火力表示・通電ランブ が消灯します。 (通電時間によっては 高温注意表示をします。) ●レンジフードが約3分後自動停止します。※2			
	※1. レンジフードが停止中に、ヒーターを通電開始した場合です。※1.2. レンジフード連動システム対応のレンジフードを組み合わせた場合です。				

- ●確認終了後は必ず電源スイッチを「切」にしてください。
- ■試運転で付属の天ぷら鍋を使用した場合は、水気を十分に切り、内側に軽く食用油をぬってください。(サビ防止のため)

@ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111